

Bedienungsanleitung


Lieferumfang Elektronik:



Heizelement



Netzteil

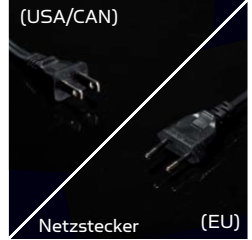

(USA/CAN)

Netzstecker

(EU)



Kopf mit Edelstahlsieb



Ständer



ROOR Vapor Glasstopfer

Elektronik - ROOR VAPOR basic (konstant)


ItemNo. 920-V5

Elektronik - ROOR VAPOR XL (regelbar)

ItemNo. 920-XL





Ein/Aus-Schalter

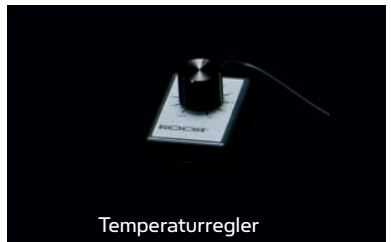

Temperaturregler

Lieferumfang Glas:

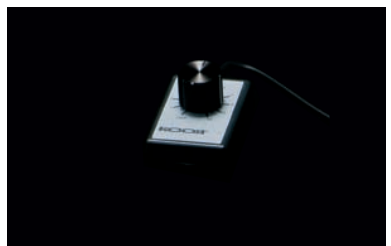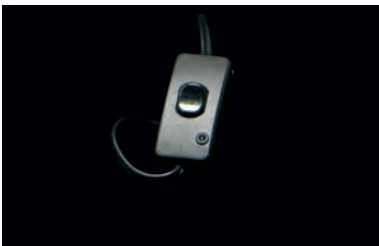

Montage


Bitte lassen Sie im Umgang mit allen Teilen Vorsicht walten und stellen Sie sicher, dass Ihr ROOR-Vapor an einem geeigneten Ort aufgebaut ist.

Die konischen Glasverbindungen sind passgenau miteinander verbunden. Zum Auseinanderbauen lösen Sie diese zunächst durch Drehen, bevor Sie die Teile voneinander trennen.

Füllen Sie den Körper des ROOR-Vapor mit ein wenig Wasser (bis knapp über die Löcher). Das Wasser filtert alle Festpartikel aus dem Dampf und kühlt ihn gleichzeitig.


Setzen Sie den Kopf mit Edelstahlsieb auf den Körper. Geben Sie, die durch eine Mühle fein gemahlene Kräuter in den Kopf, bis das Sieb vollständig abgedeckt ist. Setzen Sie nun das Heizelement auf den gefüllten Kopf.

Verbinden Sie das Heizelement mit dem Netzteil und den Netzstecker mit der Steckdose.

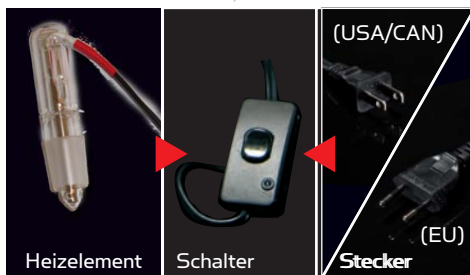

ACHTUNG

Beim Model XL MUSS der Regler zwischen Netzteil und Heizelement plaziert werden. **NIEMALS ohne Regler anschließen, da es zu einem Geräteschaden führen kann.**

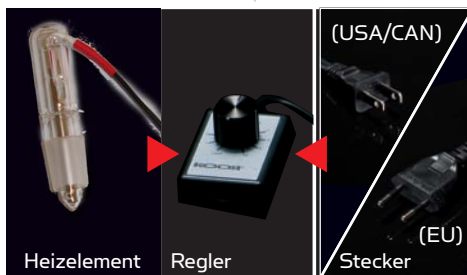

Gebrauchsanweisung:

Achtung: Um Schäden am Heizelement zu vermeiden BLASEN SIE NIE in den ROOR-Vapor!

Vor Gebrauch sollten 10 Minuten Aufwärmzeit eingeräumt werden.

ROOR VAPOR basic

ItemNo. 920-VS

1) Schalten Sie den ROOR Vapor über den Ein/Aus-Schalter ein.

ROOR VAPOR XL

ItemNo. 920-VS

1) Stellen Sie den Temperaturregler auf die gewünschte Temperatur ein. Die optimale Temperatur für harzige Kräuter liegt bei 180/190°C auf der Regulierungsanzeige.

Abstufungen/Temperaturen (*nur XL-Version)

1 - 90°C **2** - 110°C **3** - 130°C **4** - 150°C
5 - 180°C **6** - 190°C **7** - 200°C **8** - 210°C
9 - 220°C **10** - 230°C

Sobald eine ausreichende Temperatur erreicht ist, kann der ROOR-Vapor angelesen werden und der Gebrauch kann ohne Vorheizen von statten gehen.

3) TIPP! Für optimale Effizienz sollten Sie langsam und kontinuierlich inhalieren.

4) Entfernen Sie das Heizelement nach mehrmaligem Inhalieren und stellen Sie dieses auf den Ständer (**Achtung sehr heiß!**). Meiden Sie andere Materialien, da diese entflammbar oder hitzeempfindlich sein **könnten** oder das Heizelement selbst kann beschädigen werden.

Dann rühren Sie die Kräuter mit dem Glasstab durch, um die komplette Vaporisierung sicherzustellen.

5) Der Vorgang der Vaporisierung ist beendet, wenn sich das Grün der Kräuter gelblich verfärbt, der Geschmack unangenehm wird und kein Dampf mehr entsteht.

6) Um die Kräuter auszutauschen, verfahren Sie wie bei **Punkt 4** beschrieben..

7) Leeren Sie den Kopf nach jeder Sitzung, dies ist einfacher, während **Sie noch warm ist**.

Das Sieb können Sie ganz einfach mit dem Glasstab entfernen. Um Verstopfungen vorzubeugen, sollten Sie dieses regelmäßig mit einer kleinen Bürste reinigen.

**Vielen Dank das Sie sich für den ROOR Vapor entschieden haben.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit unserem Produkt.**

For further information visit www.roor.de/vapor or contact info@roor.de

ROOR®
PURE VAPOR KULTURE